

TORO Count on it.

**EVOLUTION^(R) Series Add On:
EVO-HH Ruční dálkové ovládání**

Úvodem

Blahopřejeme k nákupu ovladače EVOLUTION Series Controller společnosti Toro s ručním dálkovým ovládáním EVO-HH Handheld Remote Add-On. Díky tomuto dálkovému ovládání můžete rychle šetřit čas i peníze a přitom uchovat svůj pozemek v dobré kondici a kráse.

System EVO-HH je navržen výhradně pro váš ovladač EVOLUTION Series Controller společnosti Toro a umožní vám dálkově ovládat zavlažování a přídatvé zóny. Uživatel se může procházet po pozemku a provádět testování, odstraňovat potíže a/nebo dodatečně zavlažovat bez nutnosti se pokaždé vracet k ovladači.

Věnujte laskavě chvíli pročtení celého tohoto návodu a seznámte se se systémem EVO-HH.

Specifikace

Ruční dálkové ovládání

Rozměry: 2.75" (7 cm) Š x 7" (17,8 cm) V (s anténou 2") x 1.25" (3,2 cm) H (včetně montážního klipu)

9V alkalická baterie (není obsažena v balení)

Dosah příjmu rádiové frekvence: 1000' (152 m) při volném výhledu

Rozsah provozní teploty: 14° – 140° F (-10° – 60 °C)



FCC-ID: OF7CLR1

IC: 3575A-CLR1



Obsah

Specifikace

Přehled

Instalace

EVOLUTION^(R) Smart ConnectTM

Vložení baterií dálkového ovládání

Na ovladači

Navigace v menu

Přiřazení zařízení

Na dálkovém ovládání

Nastavení PIN

Zapnutí dálkového ovládání

Nastavení počtu stanic

Start Programu „A“, „B“ nebo „C“

Spuštění cyklu všech stanic

Ruční zapnutí stanice nebo zóny

Zastavení veškerého zavlažování

Přechod z jedné běžící stanice na druhou

Dálkové ovládání osvětlení

Přepnutí do režimu osvětlení

Zapnutí jedné scény osvětlení

Vypnutí jedné scény


Zapnutí veškerého osvětlení

Vypnutí veškerého osvětlení

Přechod z jedné scény na druhou

Návrat do režimu zavlažování

Podpora společnosti Toro

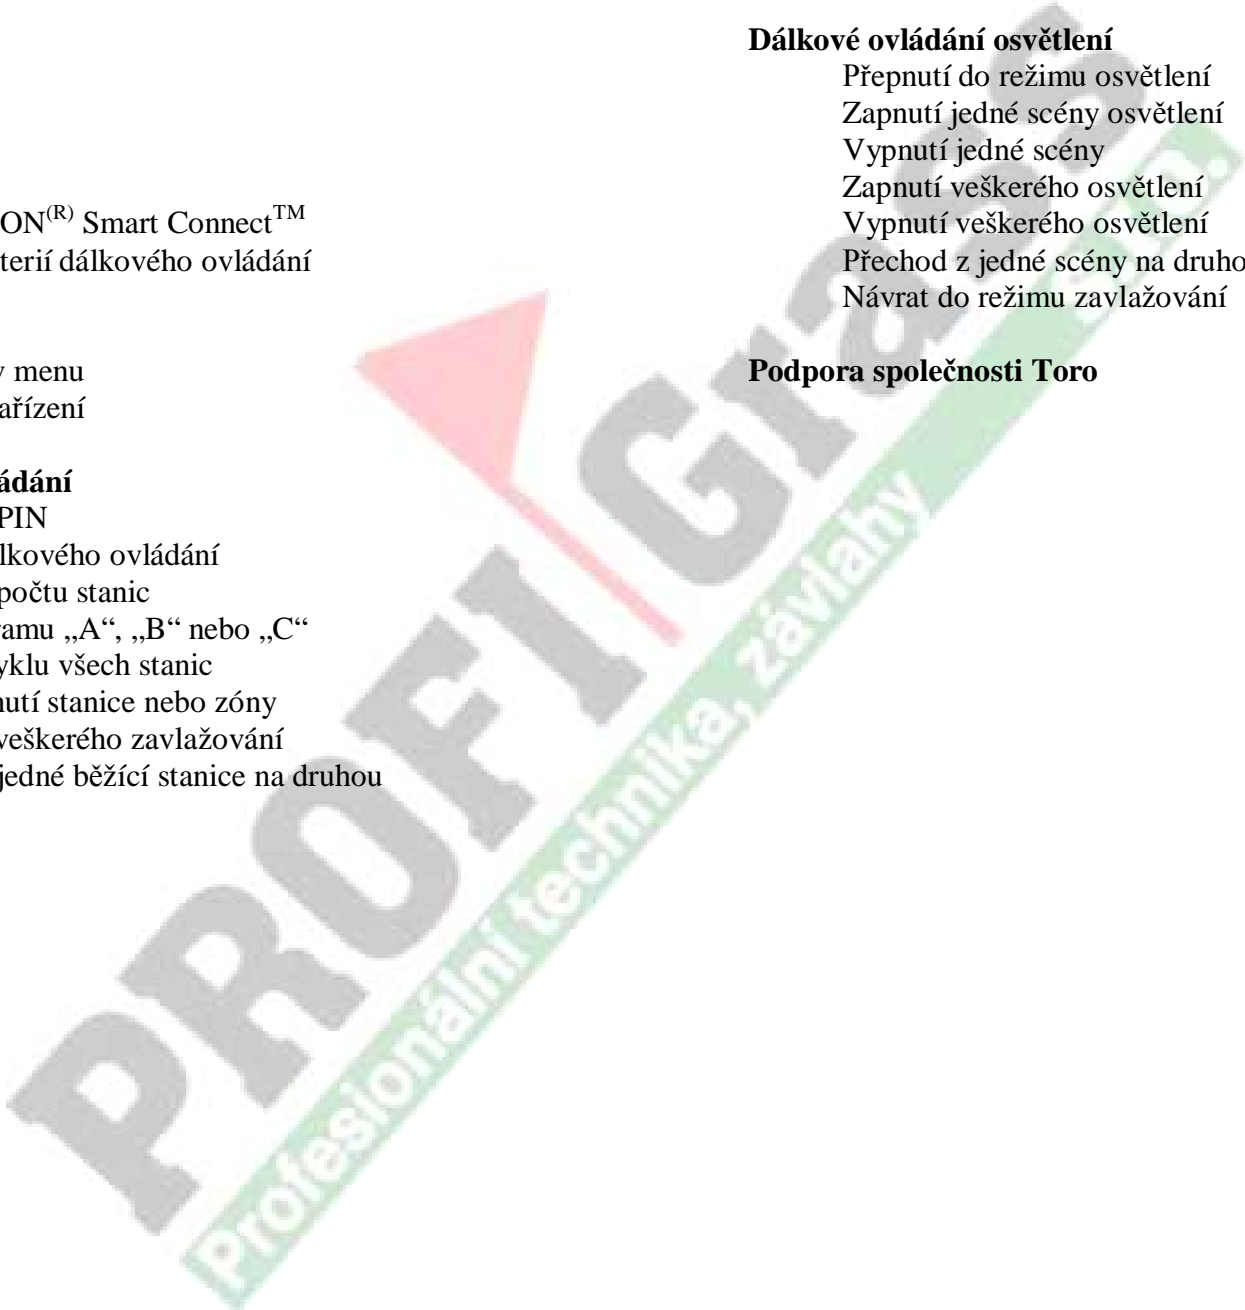

Přehled

- Setup button – nastavovací tlačítko
- Left arrow – levá šipka
- USB Cover (future use) – kryt portu USB (použití v budoucnu)
- Down arrow – šipka dolů
- Cancel button – tlačítko zrušení volby

- LCD Screen – LCD displej
- Up arrow – šipka nahoru
- Power button – tlačítko zapnutí
- Right arrow – pravá šipka
- Enter button – tlačítko potvrzení volby

Instalace

EVOLUTION^(R) Smart ConnectTM


Prohlédněte si prosím instalační list, který jste obdrželi se zařízením Smart Connect.

Vložení baterií dálkového ovládání

Dálkové ovládání je napájeno baterií 9V (není součástí balení).

Vložení baterie:



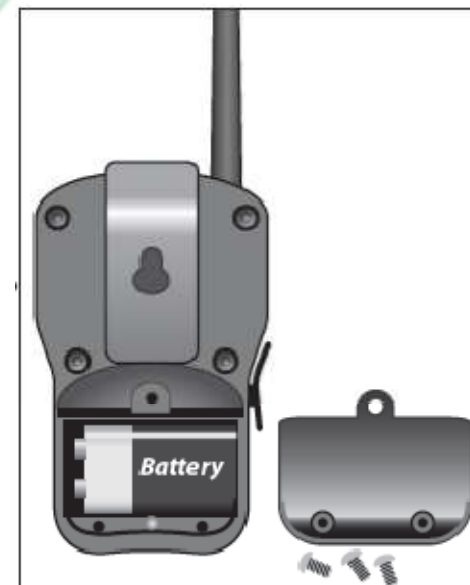




1. Sejměte tři (3) šrouby krytu baterie na zadní straně dálkového ovládání, poté sejměte kryt baterie.
2. Zacvakněte baterii do klipu a vložte ji do určeného prostoru.
3. Namontuje zpět kryt baterie pomocí tří šroubů.



PROFI
Profesionální technika, záruka

Na ovladači





Navigace v menu

- Pro pohyb mezi položkami menu použijte  nebo .
- Pro změnu hodnoty stiskněte  nebo , pomocí kterých se přesunete na požadované pole, poté stiskněte  a , kterými hodnotu nastavíte.
- Stiskem  **SELECT** požadovanou hodnotu uložíte.

Přiřazení zařízení


Aby mohl ovladač EVOLUTION^(R) Series s dálkovým ovládáním úspěšně komunikovat, je potřeba nastavit na obou zařízeních stejný PIN.








Na ovladači:

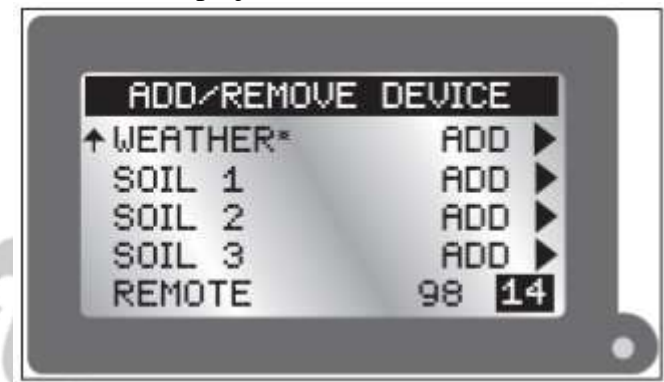1. Stiskněte  **ADVANCED** a poté .
2. Pomocí  přejděte na položku ADD/REMOVE DEVICE (přidat/odstranit zařízení). Stiskněte .



3. Pomocí  přejděte na REMOTE (dálkové ovládání).









4. Pomocí  přejděte do pole PIN dálkového ovládání. Pro změnu hodnoty stiskněte  nebo . Pomocí  nebo  se přesunujete mezi číselnými poli.
5. Požadovanou hodnotu uložíte stiskem .
6. Tlačítkem  se vrátíte na základní obrazovku.

*Senzor počasí WEATHER není dostupný pro oblast Austrálie.

Na dálkovém ovládnání


Nastavení PIN

1. Stiskem  zapnete dálkové ovládnání.
2. Stiskněte dvakrát . Na displeji se zobrazí „SET PIN“ (nastavení PIN).
3. Pomocí  nebo  zadáte první číslici PIN. Tlačítkem  se posunete k následující číslici.
4. Krok 3 opakujte pro nastavení zbývajících číslic čtyřmístného PIN.
5. PIN uložíte stiskem .



Zapnutí dálkového ovládnání

- Stiskem  zapnete ovládnání.
- Pro vypnutí stiskněte  a přibližně dvě sekundy podržte.





 Vypnutím dálkového ovládnání nedojde k vypnutí probíhajícího zavlažování.

Automatické vypnutí vysílače

Dálkové ovládnání se po pěti minutách nečinnosti tlačítek vypne, čímž se prodlužuje životnost baterie.




Nastavení počtu stanic

Pro úsporu času při používání dálkového ovládnání nastavte na vysílači počet stanic, tak aby odpovídal počtu stanic na ovladači EVOLUTION^(R) Series. Například pro osmistanicový ovladač nastavte maximální počet stanic na vysílači na 8.

1. Jedním stiskem  zobrazíte maximální počet stanic.
2. Stiskem  nebo  nastavíte požadovaný maximální počet stanic.
3. Po navolení požadovaného počtu stanic stiskněte .








Start Programu „A“, „B“ nebo „C“

1. V režimu ručního ovládnání stanic stiskněte  a přejděte za stanici s nejvyšším číslem. Zobrazí se „P-A“ (Program A). Pro volbu „P-B“ (Program B) nebo „P-C“ (Program C) znovu stiskněte .
2. Po navolení požadovaného Programu stiskněte  pro spuštění stanice.







 Program spuštěný dálkovým ovládnáním nepřetržitě běží.


Spuštění cyklu všech stanic (ASC)

Spuštění cyklu všech stanic je užitečné při odstraňování problémů s kropícím systémem.


1. Provedte výše uvedený Krok 1.
2. Stiskem  se posunete za P-C za položku k „TEST ALL“ (testovat vše).
3. Po stisknutí  začne blikat doba provozu.
4. Pomocí  nebo  nastavíte dobu provozu. Všechny stanice poběží postupně od nejnižší k nejvyšší po stejnou dobu.
5. Spustíte stiskem  **Enter**. (Po dobu běhu všech stanic ponechejte vysílač zapnutý).

Ruční zapnutí stanice nebo zóny







1. Zapněte dálkové ovládání a pomocí  nebo  se přesuňte na číslo požadované stanice.
2. Jedním stiskem  se přesunete k době provozu.
3. Pomocí  nebo  nastavíte ručně jednorázovou dobu provozu stanice.
4. Stiskem  **Enter** spustíte stanici. Svítící kapka ukazuje, že je stanice v provozu.

 Ovladač může ukazovat odlišný údaj o zbývajícím době provozu. V takovém případě má přednost údaj na dálkovém ovládání.

Zastavení veškerého zavlažování

Stiskněte  **Cancel**. Přeškrtnutá kapka ukazuje, že zavlažovací program byl přerušeno.


Přechod z jedné běžící stanice na druhou

1. Pomocí  nebo  navolíte požadovanou stanici.
2. Jedním stiskem  se přesunete na dobu provozu.
3. Pomocí  nebo  nastavíte dobu provozu.
4. Stanici spustíte stiskem  **Enter**. Předtím běžící stanice se vypne.

Režim doplňkových funkcí dálkového ovládání







Ovladač dokáže ovládat doplňkový systém (například osvětlení) pomocí funkce AUX. Rovněž dálkovým ovládáním EVO-HH lze takový doplňkový systém ovládat.

Přepnutí do režimu doplňkových funkcí


1. Podržte na několik sekund tlačítko  **PWR(Hold)**, dokud se na displeji neobjeví „AU“.
2. Pusťte tlačítko. Dálkové ovládání je v režimu doplňkových funkcí.



Zapnutí jedné scény

1. Zapněte dálkové ovládání. Automaticky se zapne do ručního režimu.
2. Pomocí  nebo  navolíte požadovanou Scénu (A1–A4).
3. Pomocí  přejdete na dobu provozu.
4. Dobu provozu nastavíte pomocí  nebo .
5. Stiskem  **Enter** spustíte provoz doplňkové funkce.





 Čísla Scén (A1, A2 a A3) odpovídají číslům na ovladači EVOLUTION^(R) (AUX1, AUX2 a AUX3).

Vypnutí jedné scény

Navolte zrovna běžící scénu a stiskněte  **Cancel**.



Zapnutí všech scén

Zapnutí všech scén je užitečné při odstraňování problémů na doplňkovém systému.

1. Několikrát stiskněte , až se zobrazí „AA ON“.
2. Stiskem  **Enter** zapnete všechny scény.



Vypnutí všech scén

1. Několikrát stiskněte , až se zobrazí „AA OF“ (vypnuto).
2. Stiskem  **Enter** vypnete všechny scény.



Přechod z jedné spuštěné scény na druhou

Je možné spustit více než jednu konkrétní scénu najednou. Zapněte jednu scénu (viz výše) a poté jednoduše přejděte na následující scénu a zopakujte tytéž kroky. Předtím zapnuté scény nadále běží.

Návrat do režimu zavlažování

Stiskněte a podržte  **PWR(Hold)** dokud se na displeji nezobrazí nápis „toro“. Pusťte tlačítko.

Podpora společnosti Toro

Závazek společnosti Toro k dodržování jakosti

Společnost Toro se snaží vyvíjet a vyrábět nejkvalitnější, nejvýkonnější a nejspolehlivější produkty na trhu. Vaše spokojenost je naší největší prioritou, a proto jsme zřídili zákaznickou linku společnosti Toro, která vám pomůže zodpovědět jakékoliv dotazy a vyřešit problémy, se kterými se můžete setkat. Pokud nejste z nějakého důvodu se svým nákupem spokojeni nebo máte nějaké dotazy, zavolejte nám zdarma na číslo: 1-877-345-8676.

Záruka

Společnost Toro Company a její přidružená společnost Toro Warranty Company v rámci společně uzavřené smlouvy ručí majiteli za vady na materiálu a provedení výrobku po dobu dvou let od data nákupu. Společnost Toro Company a Toro Warranty Company neodpovídají za vady produktů, které nevyrobily, a to i v případě, že jsou takové produkty prodávány nebo používány společně s výrobky společnosti Toro. Během této záruční doby opravíme nebo dle svého uvážení vyměníme jakýkoliv vadný díl. Vadnou součást vraťte prodejci. Naše odpovědnost je omezena výhradně na výměnu nebo opravu vadných dílů. Další výslovné záruky nejsou poskytovány. Tato záruka se nevztahuje na případy, kdy bylo zařízení používáno nebo namontováno v rozporu se specifikacemi a pokyny společnosti Toro a na případy, kdy bylo zařízení upravováno nebo pozměněno. Společnost Toro Company a Toro Warranty Company neodpovídají za nepřímou, průvodní nebo následnou škodu vzniklou v souvislosti s použitím zařízení, například za ztrátu vegetace, náklady na náhradní zařízení nebo služby nezbytné po dobu nefunkčnosti zařízení nebo jeho následného nepoužívání, škody na majetku nebo úraz v důsledku nedbalosti osoby provádějící instalaci.

Některé státy neumožňují vyjímát nebo omezovat průvodní či následné škody. Je tedy možné, že se vás výše uvedené omezení nebo výjimky netýkají. Veškeré implicitní záruky, včetně záruky prodejnosti a vhodnosti k použití, jsou omezeny na dobu trvání této výslovné záruky. Některé státy neumožňují omezení doby trvání implicitní záruky a je tedy možné, že se vás výše uvedené omezení netýká. Tato záruka vám dává konkrétní práva, ale je možné, že máte ještě další práva, která se mohou v jednotlivých státech lišit.

Pravidla FCC, Část 15

Toto zařízení bylo odzkoušeno a bylo shledáno, že vyhovuje limitům pro digitální zařízení Třídy B, dle Části 15 pravidel americké Federální telekomunikační komise FCC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivým interferencím v obytném prostoru. Toto zařízení vydává, využívá a může vyzařovat energii rádiových vln a pokud není nainstalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobovat škodlivé interference rádiové komunikace. Není však možno zaručit, že se interference v konkrétním případě nevyskytnou. V případě, že toto zařízení ruší rozhlasový nebo televizní příjem, což lze ověřit zapnutím a vypnutím zařízení, měl by se uživatel pokusit rušení napravit jedním nebo několika z následujících kroků:

1. Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu.
 2. Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
 3. Zapojte zařízení do zásuvky na obvodu jiném, než je ten, ke kterému je zapojen přijímač.
 4. Poradte se s prodejcem nebo zkušeným rozhlasovým či televizním technikem.
- Uživatelé může být nápomocná následující brožura, kterou připravila americká Federální telekomunikační komise: „How To Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems“ („Jak rozpoznávat a řešit problémy rušení rádia a TV“). Brožuru lze získat na adrese: U.S. Government Printing Office, Washington, DC 20402. Číslo položky. 004-000-00345-4.

(c)2014 The Toro Company, Oddělení zavlažování, www.toro.com, 1-877-345-8676

Č. formuláře: 373-0808-EN Rev. A